



**CAR  
REPAIR  
SYSTEM**

# **KIT CHROME EFFECT**

*- METODO DI APPLICAZIONE -*





Car Repair System vi offre un nuovo processo avanzato per ottenere il più evidente effetto cromo senza perderne il vero aspetto. Ci permette di riprodurre i diversi effetti sui cerchioni e sui componenti ad effetto cromo delle case automobilistiche. Ideale per ottenere una fine ed elegante caratterizzazione dei componenti della carrozzeria.

- ***EFFETTO CROMO REALISTICO.***
- ***CON LA SOVRAVERNICIATURA, L'EFFETTO CROMO NON VIENE NEUTRALIZZATO.***
- ***MIGLIORE PROTEZIONE E COPERTURA.***
- ***MAGGIORE RESISTENZA AD URTI ED ESPOSIZIONE AMBIENTALE.***

**PASSO 1**


**CAR  
REPAIR  
SYSTEM**



# 1K BLACK CHROME EFFECT

5004-006052

Una volta preparata, sgrassata e pulita la superficie da trattare, applicare 1K Black Chrome Effect 5004-006052, 2 parti ad una (2:1) , con Thinner Chrome Effect 5004-006054. Per mezzo di una pistola di ugello 1.0, e pressione 1.8-2.0 bar. Devono essere applicati due strati omogenei fino a coprire completamente la superficie.

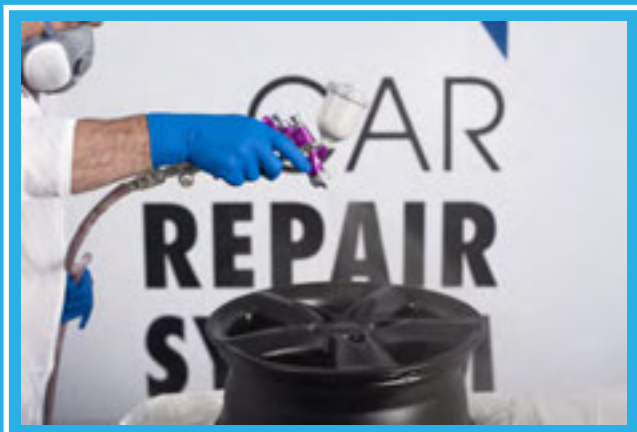

**2:1**



**1K BLACK CHROME EFFECT**  
5004-006052

**+**

**THINNER CHROME EFFECT**  
5004-006054



**APPLICARE 2 MANI  
OMOGENEE**

**UGELLO 1.0  
PRESSIONE 1,8 / 2,0 bar**



## STAR LACK CHROME EFFECT

5004-006053

Dopo 15 minuti di evaporazione della Base di colore Nero, applicare lo Star Lack Chrome Effect 5004-006053, con rapporto di miscelazione 2:1 con Hardener Chrome Effect 5004-006055. Con un ugello da 1,0-1,2 e ad una pressione di 2,0-2,2 bar applicare una mano e mezza, fino a raggiungere una brillantezza a specchio. Tempo di asciugatura: 10 minuti a 50° C.



STAR LACK CHROME EFFECT  
5004-006053

2:1

HARDENER CHROME EFFECT  
5004-006055

APPLICARE  
1 MANO E MEZZA  
FINO A  
RAGGIUNGERE UN  
EFFETTO SPECCHIO



UGELLO 1.0 / 1.2  
PRESSIONE 2.0 / 2.2 bar

TEMPO DI ESSICAZIONE

 10 min.  
50° C



## 1K BASE CHROME EFFECT

5004-006051

Importante, una volta che lo Star Lack Chrome effect è asciutto, procedere all'applicazione di 1K Base Chrome Effect 5004-00605, già pronto all'uso, per mezzo di una pistola di ugello 1.0 ed 1.8 bar di pressione. Non coprire completamente la base nera per non sottrarre l'effetto cromo. Tempo di evaporazione 20 min.



1K BASE CHROME EFFECT  
5004-006051



APPLICARE  
MANII SOTTILI  
CRUZADAS  
PULVERIZADAS

UGELLO 1.0  
PRESSIONE 1.8 bar

TEMPO DI EVAPORAZIONE

 20 min.



## 1K WATER SEALER CHROME EFFECT

5004-006056

Dopo il passo 3, applicare il water sealer Chrome Effect 5004-006056, già pronto per l'uso, preferibilmente con una pistola di ugello 1.0, sigillando l'intera superficie per prevenire una reazione di assorbimento e neutralizzazione dell'1K Base Chrome Effect.



1K WATER SEALER CHROME EFFECT  
5004-006056



APLICAR  
SELLANDO  
TODA LA  
SUPERFICIE

UGELLO 1.0  
PRESSIONE 1.8 bar



CICLO DI ESSICCAZIONE H/H  
Sovraverniciabile dopo  
30 min. 20° C  
50% umidità relativa



## 1K STAR LACK CHROME EFFECT

5004-006053

Quando il pezzo trattato torna a temperatura ambiente, procedere con il passo 5. Applicare 1/2 + 1 strato sottile e liscio di Star Lack Chrome Effect 5004-006053, insieme al suo Hardener Chrome Effect 5004-006055, con rapporto di miscelazione 2:1. La pistola a spruzzo consigliata è con ugello 1,0 - 1,2, pressione 2,0-2,2 bar. Tempo di asciugatura 10 min. a 50°C.



2:1



1 K STAR LACK CHROME EFFECT  
5004-006053

+

HARDENER CHROME EFFECT  
5004-006055



APPLICARE  
1/2 + 1  
MANO SOTTILE  
E LISCIA

TEMPO DI ESSICAZIONE

UGELLO 1.0 / 1.2  
PRESSIONE 2.0 / 2.2 bar

 10 min.  
50° C

# CHROME EFFECT



*Techno Repair*





5004-006051	<b>BASE 1K CHROME EFFECT 500 ML</b>
5004-006052	<b>1K BLACK CHROME EFFECT 500 ML</b>
5004-006053	<b>STAR LACK CHROME EFFECT 500 ML</b>
5004-006054	<b>THINNER CHROME EFFECT 250 ML</b>
5004-006055	<b>HARDENER CHROME EFFECT 250 ML</b>
5004-006056	<b>1K WATER SEALER CHROME EFFECT 500ML</b>

# KIT CHROME EFFECT

*Techno  
Repair*

**CAR REPAIR SYSTEM, S.A**

Polígono Industrial 2 de Octubre.  
Calle José Muñoz 6, 18320 Santa Fe.  
Granada. España / Tel. (+34) 958 431 792

**CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S.**

5, Chemin Du Moulin. 84350 Courthézon.  
France / Tél. (+33) (0) 4 90 667 635

**CRS CAR REPAIR SYSTEM ITALIA, SRL.**

23, Via Campazzi. 21040 Gerenzano (Varese)  
Italia / Tel. (+39) 02 968 9862

**CARSISTEMA PORTUGAL REPRESENTAÇÕES S.A.**

Ribeira de Eiras, Adémia. 3020-326 Coimbra.  
Portugal / Tel. (+351) 239 433 720

**CAR REPAIR SYSTEM MAROC, S.A.R.L.**

127, Rue Zoubeir Ibnou Al Aouame, Rs. Dounia, Roches Noires.  
20290 Casablanca. Maroc / Tél. (+212) (0) 5 22 247 811



[www.CARREPAIRSYSTEM.eu](http://www.CARREPAIRSYSTEM.eu)