CAR
REPAIR
SYSTEM

BUMPER STAND

BODYSHOP EQUIPMENT

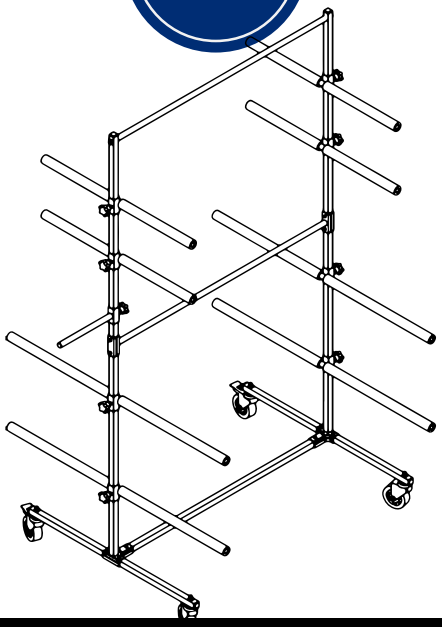

INSTRUCTION MANUAL

LANGUAGES

3 ENGLISH

5 ESPAÑOL

6 FRANÇAIS

7 ITALIANO

8 PORTUGUÊS

CAR REPAIR SYSTEM

2004–001183 BUMPER STAND

Congratulations on your purchase and welcome to CAR REPAIR SYSTEM.

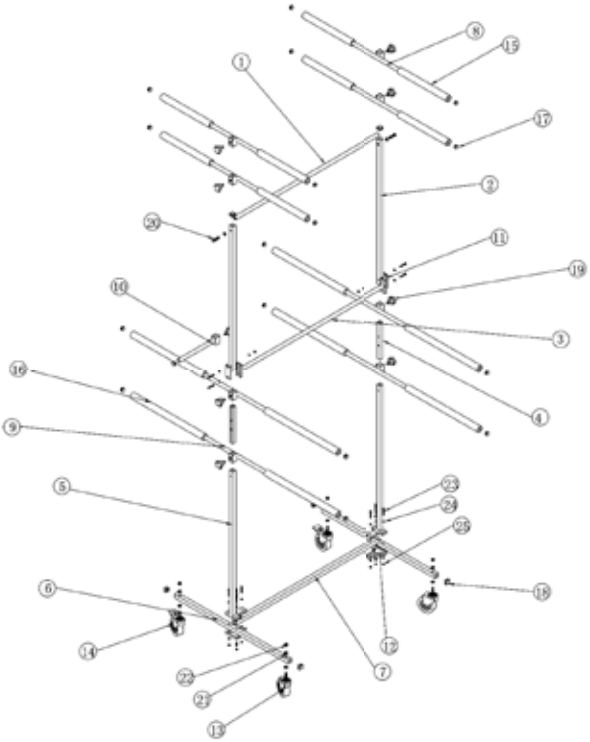

PARTS LIST

PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	Top Frame	1	14	Caster W/Brake	2
2	Upper Stand Pole	2	15	Foam Pad - S	8
3	Middle Frame Tube	1	16	Foam Pad - L	8
4	Frame Support Insert	2	17	Plastic Cover Ø22	17
5	Bottom Stand Pole	2	18	Plastic Inner Cover 30 mm	6
6	Wheel Pole	2	19	Thumb Screw	9
7	Bottom Frame Tube	1	20	Bolt M10x40	2
8	Support Arm - S	4	21	Washer Ø10	10
9	Support Arm - L	4	22	Nut M8	4
10	Handle	1	23	Bolt M6x40	12
11	Fixed Part	2	24	Washer Ø6	24
12	T Plate	2	25	Lock Nut M6	12
13	Caster	2			

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Assemble the two Locking Casters (#14) onto a Wheel Pole (#6) and secure them in place with two Nuts (#22).

2. Assemble the Casters (#13) onto the other Wheel Pole (#6) and secure them in place with two Nuts (#22).

3. Use a T Plate (#12) to attach the Bottom Stand Pole (#5) and the Wheel Pole (#6) to one side of the Bottom Frame Tube (#7) with Bolts (#23) and Nuts (#25). Repeat this step for the other side.

4. Place two Long Support Arms (#9) onto the Bottom Frame Tube (#7), ensuring the threaded hole for the Thumb Screw (#19) is on the opposite side of the protruding T Plate. Position the Long Support Arms and secure each in place using a Thumb Screw. Repeat this step for the other side.

5. Place the Handle (#10) onto the Bottom Frame Tube with the threaded hole for the Thumb Screw on the same side of the protruding T Plate. Position the handle so it does not interfere with two holes at the top of the Bottom Stand Pole and secure it in place using a Thumb Screw.

6. Insert the Frame Support Insert (#4) into the Upper Stand Pole (#2), place the Fixed Part (#11) on the outside of the Upper Stand Pole, and insert a Bolt (#23) through the aligned holes of these three components. Once completed, insert this assembly downward into the Bottom Stand Pole (#5) and align the three holes at the bottom, then insert a Washer (#24) over the Bolt (#23). Repeat this step for the other side.

7. Place the Middle Frame Tube (#3) between the two Stand Poles, align the holes, and assemble it onto the existing bolt using washers and nuts.

8. Place two Short Support Arms (#8) onto the Upper Stand Pole (#2). Position the Support Arms and secure each in place using a Thumb Screw. Repeat this step for the other side.

9. Place the Top Frame (#1) between the two Stand Poles and align the two holes on each end of the Top Frame to the holes at the top of the Upper Stand Pole (#2). Use the Bolts (#20) and Washer (#21) to secure it in place.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble las dos Ruedas con Traba (#14) en un Tubo de Rueda (#6) y asegúrelas en su lugar con dos Tuercas (#22).

2. Ensamble las Ruedas (#13) en el otro Tubo de Rueda (#6) y asegúrelas en su lugar con dos Tuercas (#22).

3. Utilice una Placa en T (#12) para adjuntar el Pilar del Soporte Inferior (#5) y el Tubo de Rueda (#6) a un lado del Tubo del Marco Inferior (#7) con Pernos (#23) y Tuercas (#25). Repita este paso para el otro lado.

4. Coloque dos Brazos de Soporte Largos (#9) en el Tubo del Marco Inferior (#7), asegurándose de que el agujero roscado para el Tornillo de Mariposa (#19) esté en el lado opuesto de la Placa en T sobresaliente. Posicione los Brazos de Soporte Largos y asegure cada uno en su lugar con un Tornillo de Mariposa. Repita este paso para el otro lado.

5. Coloque la Manija (#10) en el Tubo del Marco Inferior con el agujero roscado para el Tornillo de Mariposa en el mismo lado de la Placa en T sobresaliente. Posicione la manija

de manera que no interfiera con los dos agujeros en la parte superior del Pilar del Soporte Inferior y asegúrela en su lugar con un Tornillo de Mariposa.

6. Inserte el Inserto de Soporte del Marco (#4) en el Pilar del Soporte Superior (#2), coloque la Pieza Fija (#11) en el exterior del Pilar del Soporte Superior e inserte un Perno (#23) a través de los agujeros alineados de estos tres componentes. Una vez completado, inserte esta montaje hacia abajo en el Pilar del Soporte Inferior (#5) y alinee los tres agujeros en la parte inferior, luego coloque una Arandela (#24) sobre el Perno (#23). Repita este paso para el otro lado.

7. Coloque el Tubo del Marco Medio (#3) entre los dos Pilares de Soporte, alinee los agujeros y ensámblelo en el perno existente utilizando arandelas y tuercas.

8. Coloque dos Brazos de Soporte Cortos (#8) en el Pilar del Soporte Superior (#2). Posicione los Brazos de Soporte y asegure cada uno en su lugar con un Tornillo de Mariposa. Repita este paso para el otro lado.

9. Coloque el Marco Superior (#1) entre los dos Pilares de Soporte y alinee los dos agujeros en cada extremo del Marco Superior con los agujeros en la parte superior del Pilar del Soporte Superior (#2). Utilice los Pernos (#20) y la Arandela (#21) para asegurarlo en su lugar.

CAR REPAIR SYSTEM

2004–001183 SUPPORT DE BOUCLIERS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez les deux roues à blocage (#14) sur un Poteau de Roue (#6) et fixez-les en place avec deux Écrous (#22).

2. Assemblez les roulettes (#13) sur l'autre Poteau de Roue (#6) et fixez-les en place avec deux Écrous (#22).

3. Utilisez une Plaque en T (#12) pour attacher le Poteau de Support Inférieur (#5) et le Poteau de Roue (#6) à un côté du Tube de Cadre Inférieur (#7) avec des Boulons (#23) et des Écrous (#25). Répétez cette étape de l'autre côté.

4. Placez deux Bras de Support Longs (#9) sur le Tube de Cadre Inférieur (#7), en vous assurant que le trou fileté pour la Vis à Tête Hexagonale (#19) se trouve du côté opposé de la Plaque en T en saillie. Positionnez les Bras de Support Longs et fixez-les en place à l'aide d'une Vis à Tête Hexagonale. Répétez cette étape de l'autre côté.

5. Placez la Poignée (#10) sur le Tube de Cadre Inférieur avec le trou fileté pour la Vis à Tête Hexagonale du même côté que la Plaque en T en saillie. Positionnez la poignée de manière à ce qu'elle n'interfère pas avec les deux trous en haut du Poteau de Support Inférieur et fixez-la en place avec une Vis à Tête Hexagonale.

6. Insérez l'Insert de Support de Cadre (#4) dans le Poteau de Support Supérieur (#2), placez la Pièce Fixe (#11) à l'extérieur du Poteau de Support Supérieur et insérez un Boulon (#23) à travers les trous alignés de ces trois composants. Une fois cette opération terminée, insérez cet assemblage vers le bas dans le Poteau de Support Inférieur (#5) et alignez les trois trous en bas, puis insérez une Rondelle (#24) sur le Boulon (#23). Répétez cette étape de l'autre côté.

7. Placez le Tube de Cadre Moyen (#3) entre les deux Poteaux de Support, alignez les trous et assemblez-le sur le boulon existant à l'aide de rondelles et d'écrous.

8. Placez deux Bras de Support Courts (#8) sur le Poteau de Support Supérieur (#2). Positionnez les Bras de Support et fixez-les en place à l'aide d'une Vis à Tête Hexagonale.

Répétez cette étape de l'autre côté.

9. Placez le Cadre Supérieur (#1) entre les deux Poteaux de Support et alignez les deux trous à chaque extrémité du Cadre Supérieur avec les trous en haut du Poteau de Support Supérieur (#2). Utilisez les Boulons (#20) et les Rondelles (#21) pour le fixer en place.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Assembli le due ruote con freno (#14) su un Palo delle Ruote (#6) e fissale in posizione con due Dadi (#22).

2. Assemblare le rotelle (#13) sull'altro Palo delle Ruote (#6) e fissarle in posizione con due Dadi (#22).

3. Utilizzare una Piastra a T (#12) per collegare il Palo di Supporto Inferiore (#5) e il Palo delle Ruote (#6) su un lato del Tubo del Telaio Inferiore (#7) con Bulloni (#23) e Dadi (#25). Ripetere questo passo per l'altro lato.

4. Posizionare due Bracci di Supporto Lunghi (#9) sul Tubo del Telaio Inferiore (#7), assicurandosi che il foro filettato per la Vite a Farfalla (#19) sia sul lato opposto della Piastra a T sporgente. Posizionare i Bracci di Supporto Lunghi e fissarli in posizione con una Vite a Farfalla. Ripetere questo passo per l'altro lato.

5. Posizionare la Maniglia (#10) sul Tubo del Telaio Inferiore con il foro filettato per la Vite a Farfalla sullo stesso lato della Piastra a T sporgente. Posizionare la maniglia in modo che non interferisca con i due fori nella parte superiore del Palo di Supporto Inferiore e fissarla in posizione con una Vite a Farfalla.

6. Inserire l'Inserto di Supporto del Telaio (#4) nel Palo di Supporto Superiore (#2), posizionare la Parte Fissa (#11) all'esterno del Palo di Supporto Superiore e inserire un Bullone (#23) attraverso i fori allineati di questi tre componenti. Una volta completato, inserire questo montaggio verso il basso nel Palo di Supporto Inferiore (#5) e allineare i tre fori nella parte inferiore, quindi inserire una Rondella (#24) sopra il Bullone (#23). Ripetere questo passo per l'altro lato.

7. Posizionare il Tubo del Telaio Medio (#3) tra i due Pali di Supporto, allineare i fori e montarlo sul bullone esistente utilizzando rondelle e dadi.

8. Posizionare due Bracci di Supporto Corti (#8) sul Palo di Supporto Superiore (#2). Posizionare i Bracci di Supporto e fissarli in posizione con una Vite a Farfalla. Ripetere questo passo per l'altro lato.

9. Posizionare il Telaio Superiore (#1) tra i due Pali di Supporto e allineare i due fori su ciascuna estremità del Telaio Superiore con i fori nella parte superiore del Palo di Supporto Superiore (#2). Utilizzare i Bulloni (#20) e le Rondelle (#21) per fissarlo in posizione.

CAR REPAIR SYSTEM

2004–001183 SUPORTE DE PARA–CHOQUES

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Monte as duas Rodas com Travão (#14) num Tubo das Rodas (#6) e fixe-as no lugar com duas Porcas (#22).

2. Monte as Rodas (#13) no outro Tubo das Rodas (#6) e fixe-as no lugar com duas Porcas (#22).

3. Utilize uma Chapa em T (#12) para ligar o Tubo de Suporte Inferior (#5) e o Tubo das

Rodas (#6) a um lado do Tubo do Quadro Inferior (#7) com Parafusos (#23) e Porcas (#25). Repita este passo para o outro lado.

4. Coloque dois Braços de Suporte Longos (#9) no Tubo do Quadro Inferior (#7), garantindo que o furo roscado para o Parafuso de Polegar (#19) esteja do lado oposto da Chapa em T que sobressai. Posicione os Braços de Suporte Longos e fixe cada um deles no lugar com um Parafuso de Polegar. Repita este passo para o outro lado.

5. Coloque a Pega (#10) no Tubo do Quadro Inferior com o furo roscado para o Parafuso de Polegar do mesmo lado da Chapa em T que sobressai. Posicione a pega de forma a que não interfira com os dois furos na parte superior do Tubo de Suporte Inferior e fixe-a no lugar com um Parafuso de Polegar.

6. Insira o Inserto de Suporte do Quadro (#4) no Tubo de Suporte Superior (#2), coloque a Parte Fixa (#11) no exterior do Tubo de Suporte Superior e insira um Parafuso (#23) através dos furos alinhados destes três componentes. Uma vez concluído, insira esta montagem para baixo no Tubo de Suporte Inferior (#5) e alinhe os três furos na parte inferior, depois coloque uma Anilha (#24) sobre o Parafuso (#23). Repita este passo para o outro lado.

7. Coloque o Tubo do Quadro Médio (#3) entre os dois Tubos de Suporte, alinhe os furos e monte-o no parafuso existente utilizando anilhas e porcas.

8. Coloque dois Braços de Suporte Curtos (#8) no Tubo de Suporte Superior (#2). Posicione os Braços de Suporte e fixe cada um deles no lugar com um Parafuso de Polegar. Repita este passo para o outro lado.

9. Coloque o Quadro Superior (#1) entre os dois Tubos de Suporte e alinhe os dois furos em cada extremidade do Quadro Superior com os furos na parte superior do Tubo de Suporte Superior (#2). Utilize os Parafusos (#20) e a Anilha (#21) para fixá-lo no lugar.

CAR
REPAIR
SYSTEM

CAR REPAIR SYSTEM,S.A
Polígono Industrial 2 de Octubre.
Calle José Muñoz 6, 18320 Santa Fe.
Granada. España / Tel. (+34) 958 431 792
CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S.
57 Route du Lac - Centre d'Affaires Actipole 84600 Valréas.
Francia / Tél (+33) (0) 4 90 667 635
CRS CAR REPAIR SYSTEM ITALIA, SRL.
23, Via dei Campazzi. 21040 Gerenzano (Varese).
Italia / Tel (+39) 02 968 9862
CARSISTEMA PORTUGAL REPRESENTAÇÕES S.A.
Ribeira de Eiras, Adémia. 3020-326 Coimbra.
Portugal / Tel. (+351) 239 433 720
info@carrepairsystem.eu

Scan me

www.CARREPAIRSYSTEM.eu