CAR
REPAIR
SYSTEM

EASY QUICK ROTATING STAND

BODYSHOP EQUIPMENT

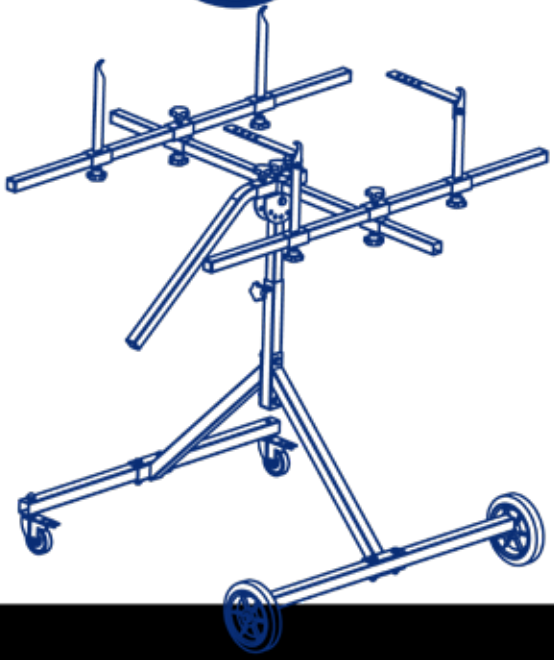

INSTRUCTION MANUAL

LANGUAGES

3 ENGLISH

5 ESPAÑOL

6 FRANÇAIS

7 ITALIANO

8 PORTUGUÊS

CAR REPAIR SYSTEM

2004–001187 EASY QUICK ROTATING STAND

Congratulations on your purchase and welcome to CAR REPAIR SYSTEM.

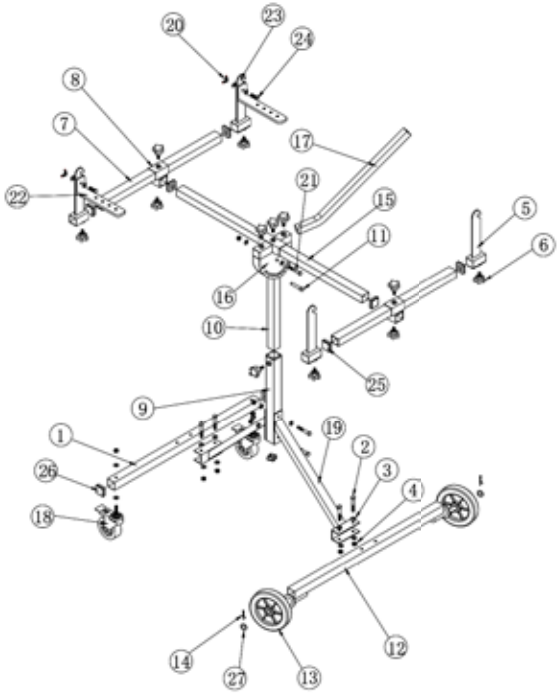

PARTS LIST

PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	Axle Tube-Short	1	15	Cross Bar	1
2	Bolt M10x65	6	16	Swivel Plate	1
3	Washer Ø10	16	17	Handle	1
4	Lock Nut M10	7	18	Castor with Brake	2
5	Hook	2	19	Support Tube	2
6	Thumb Screw M8x15	12	20	Wing Nut M8	2
7	Support Arm	2	21	Bolt M10X60	1
8	Adaptor	2	22	Connection Part	2
9	Lower Vertical Tube	1	23	Hook with Hole	2
10	Vertical Bar	1	24	Bolt M8x25	2
11	Pin	1	25	Plastic Inner Cover 30mm	7
12	Axle Tube-Long	1	26	Plastic Inner Cover 40mm	3
13	Wheel	2	27	Washer Ø16	2
14	Cotter Pin	2			

CAR REPAIR SYSTEM

2004–001187 EASY QUICK ROTATING STAND

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Attach the Support Tubes (#2) and the Lower Vertical Tube (#9) using the M10x65 Screw Set (#2, #3, #4). Then, attach the Axle Tube-Short (#1) and Axle Tube-Long (#12) to each side of the Support Tube using the M10x65 Screw Set.

2. Assemble Wheels (#13) on both sides of Axle Tube-Long (#12), place Washers (#27), and Cotter Pins (#14), then spread the pins. Assemble Castor (#18) to both sides of Axle Tube-Short (#1) using Washers and Lock Nuts.

3. Insert the Vertical Bar (#10) into the Lower Vertical Tube (#9), tighten and secure it using the Thumb Screw (#6). Then, attach the Swivel Plate (#16) and Vertical Bar (#10) using the M10x65 Screw Set (#2, #3, #4). Choose any hole position to secure the Swivel Plate (#16) and Vertical Bar (#10).

4. Secure the Cross Bar (#15) by passing it through the Swivel Plate (#16) using the Thumb Screw (#6). Attach the Handle (#17) to the Swivel Plate using the Thumb Screw.

5. Attach the Support Arm (#7) to the Cross Bar (#15) using the Adaptor (#8) and Thumb Screw. Attach the Hooks (#5) to each side of the Support Arm (#7) using the Thumb Screw. Repeat this process for the other side and attach the Connection Part (#22) and the Hook With Hole (#23) using the Bolt M8x25 (#24) and Wing Nut M8 (#20).

CAR REPAIR SYSTEM

2004–001187 SOPORTE EASY QUICK ROTATING

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Conecte los Tubos de Soporte (#2) y el Tubo Vertical Inferior (#9) utilizando el conjunto de tornillos M10x65 (#2, #3, #4). Luego, adjunte el Tubo del Eje Corto (#1) y el Tubo del Eje Largo (#12) a cada lado del Tubo de Soporte utilizando el conjunto de tornillos M10x65.

2. Ensamble las Ruedas (#13) en ambos lados del Tubo del Eje Largo (#12), coloque Arandelas (#27) y Pasadores Divisores (#14), luego extienda los pasadores. Monte el Ruedecilla (#18) en ambos lados del Tubo del Eje Corto (#1) utilizando arandelas y tuercas de seguridad.

3. Inserte la Barra Vertical (#10) en el Tubo Vertical Inferior (#9), apriétela y asegúrela utilizando el Tornillo de Pulgar (#6). Luego, adjunte la Placa Giratoria (#16) y la Barra Vertical (#10) utilizando el conjunto de tornillos M10x65 (#2, #3, #4). Elija cualquier posición de orificio para asegurar la Placa Giratoria (#16) y la Barra Vertical (#10).

4. Asegure la Barra Transversal (#15) pasándola a través de la Placa Giratoria (#16) con el Tornillo de Pulgar (#6). Una la Manija (#17) a la Placa Giratoria con el Tornillo de Pulgar.

5. Adjunte el Brazo de Soporte (#7) a la Barra Transversal (#15) con el Adaptador (#8) y el Tornillo de Pulgar. Coloque los Ganchos (#5) en cada lado del Brazo de Soporte (#7) con el Tornillo de Pulgar. Repita este proceso para el otro lado y conecte la Pieza de Conexión (#22) y el Gancho con Orificio (#23) utilizando el Tornillo M8x25 (#24) y la Tuerca de Mariposa M8 (#20).

CAR REPAIR SYSTEM

2004–001187 SUPPORT EASY QUICK ROTATING

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Attachez les Tubes de Support (#2) et le Tube Vertical Inférieur (#9) en utilisant l'ensemble de vis M10x65 (#2, #3, #4). Ensuite, fixez le Tube d'Axe Court (#1) et le Tube d'Axe Long (#12) de chaque côté du Tube de Support en utilisant l'ensemble de vis M10x65.

2. Montez les Roues (#13) des deux côtés du Tube d'Axe Long (#12), placez des Rondelles (#27) et des Goupilles de Sécurité (#14), puis écartez les goupilles. Assemblez la Roue Pivotante (#18) des deux côtés du Tube d'Axe Court (#1) en utilisant des rondelles et des écrous de verrouillage.

3. Insérez la Barre Verticale (#10) dans le Tube Vertical Inférieur (#9), serrez et fixez-la à l'aide de la Vis à Pouce (#6). Ensuite, attachez la Plaque Pivotante (#16) et la Barre Verticale (#10) en utilisant l'ensemble de vis M10x65 (#2, #3, #4). Choisissez n'importe quelle position de trou pour fixer la Plaque Pivotante (#16) et la Barre Verticale (#10).

4. Fixez la Barre Transversale (#15) en la faisant passer à travers la Plaque Pivotante (#16) avec la Vis à Pouce (#6). Attachez la Poignée (#17) à la Plaque Pivotante à l'aide de la Vis à Pouce.

5. Attachez le Bras de Support (#7) à la Barre Transversale (#15) avec l'Adaptateur (#8) et la Vis à Pouce. Fixez les Crochets (#5) de chaque côté du Bras de Support (#7) avec la Vis à Pouce. Répétez ce processus de l'autre côté et attachez la Pièce de Connexion (#22) et le Crochet Avec Trou (#23) en utilisant le Boulon M8x25 (#24) et l'Écrou Papillon M8 (#20).

CAR REPAIR SYSTEM

2004–001187 SUPPORTO EASY QUICK ROTATING

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Collega i Tubi di Supporto (#2) e il Tubo Verticale Inferiore (#9) utilizzando il set di viti M10x65 (#2, #3, #4). Successivamente, collega il Tubo Asse-Corto (#1) e il Tubo Asse-Lungo (#12) su ciascun lato del Tubo di Supporto utilizzando il set di viti M10x65.

2. Monta le Ruote (#13) su entrambi i lati del Tubo Asse-Lungo (#12), posiziona le Rondelle (#27) e i Perni a Gancio (#14), quindi allarga i perni. Monta il Caster (#18) su entrambi i lati del Tubo Asse-Corto (#1) utilizzando Rondelle e Dadi di Bloccaggio.

3. Inserisci la Barra Verticale (#10) nel Tubo Verticale Inferiore (#9), stringila e fissala con la Vite a Farfalla (#6). Successivamente, collega la Piastra Girevole (#16) e la Barra Verticale (#10) utilizzando il set di viti M10x65 (#2, #3, #4). Scegli una qualsiasi posizione del foro per fissare la Piastra Girevole (#16) e la Barra Verticale (#10).

4. Fissa la Barra Trasversale (#15) facendola passare attraverso la Piastra Girevole (#16) con la Vite a Farfalla (#6). Collega la Maniglia (#17) alla Piastra Girevole utilizzando la Vite a Farfalla.

5. Collega il Braccio di Supporto (#7) alla Barra Trasversale (#15) con l'Adattatore (#8) e la Vite a Farfalla. Attacca i Ganci (#5) su ciascun lato del Braccio di Supporto (#7) utilizzando la Vite a Farfalla. Ripeti questo processo per l'altro lato e collega la Parte di Connessione (#22) e il Gancio con Foro (#23) utilizzando il Bullone M8x25 (#24) e la Dado Farfalla M8 (#20).

CAR REPAIR SYSTEM

2004–001187 SUPORTE EASY QUICK ROTATING

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Ligue os Tubos de Suporte (#2) e o Tubo Vertical Inferior (#9) utilizando o Conjunto de Parafusos M10x65 (#2, #3, #4). Em seguida, prenda o Tubo do Eixo Curto (#1) e o Tubo do Eixo Longo (#12) de cada lado do Tubo de Suporte utilizando o Conjunto de Parafusos M10x65.

2. Monte as Rodas (#13) em ambos os lados do Tubo do Eixo Longo (#12), coloque Anilhas (#27) e Pinos Divisores (#14), depois estenda os pinos. Monte o Roldana (#18) em ambos os lados do Tubo do Eixo Curto (#1) utilizando Anilhas e Porcas de Bloqueio.

3. Introduza a Barra Vertical (#10) no Tubo Vertical Inferior (#9) e aperte e fixe-a utilizando o Parafuso de Polegar (#6). Em seguida, fixe a Placa Giratória (#16) e a Barra Vertical (#10) utilizando o Conjunto de Parafusos M10x65 (#2, #3, #4). Escolha qualquer posição do orifício para fixar a Placa Giratória (#16) e a Barra Vertical (#10).

4. Fixe a Barra Transversal (#15) passando-a através da Placa Giratória (#16) com o Parafuso de Polegar (#6). Anexe a Pega (#17) à Placa Giratória utilizando o Parafuso de Polegar.

5. Ligue o Braço de Suporte (#7) à Barra Transversal (#15) com o Adaptador (#8) e o Parafuso de Polegar. Fixe os Ganchos (#5) em cada lado do Braço de Suporte (#7) utilizando o Parafuso de Polegar. Repita este processo para o outro lado e ligue a Peça de Ligação (#22) e o Gancho com Orifício (#23) utilizando o Parafuso M8x25 (#24) e a Porca de Borboleta M8 (#20).

CAR
REPAIR
SYSTEM

CAR REPAIR SYSTEM,S.A
Polígono Industrial 2 de Octubre.
Calle José Muñoz 6, 18320 Santa Fe.
Granada. España / Tel. (+34) 958 431 792
CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S.
57 Route du Lac - Centre d'Affaires Actipole 84600 Valréas.
Francia / Tél (+33) (0) 4 90 667 635
CRS CAR REPAIR SYSTEM ITALIA, SRL.
23, Via dei Campazzi. 21040 Gerenzano (Varese).
Italia / Tel (+39) 02 968 9862
CARSISTEMA PORTUGAL REPRESENTAÇÕES S.A.
Ribeira de Eiras, Adémia. 3020-326 Coimbra.
Portugal / Tel. (+351) 239 433 720
info@carrepairsystem.eu

Scan me

www.CARREPAIRSYSTEM.eu