CAR REPAIR SYSTEM,S.A
Polígono Industrial 2 de Octubre.
Calle José Muñoz 6, 18320 Santa Fe.
Granada. España / Tel. (+34) 958 431 792
CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S.
57 Route du Lac - Centre d'Affaires Actipole 84600 Valréas.
Francia / Tél (+33) (0) 4 90 667 635
CRS CAR REPAIR SYSTEM ITALIA, SRL.
23, Via dei Campazzi. 21040 Gerenzano (Varese).
Italia / Tel (+39) 02 968 9862
CARSISTEMA PORTUGAL REPRESENTAÇÕES S.A.
Ribeira de Eiras, Adémia. 3020-326 Coimbra.
Portugal / Tel. (+351) 239 433 720
info@carrepairsystem.eu

Scan me

www.CARREPAIRSYSTEM.eu

PORTAL PLUS
STAND

BODYSHOP EQUIPMENT

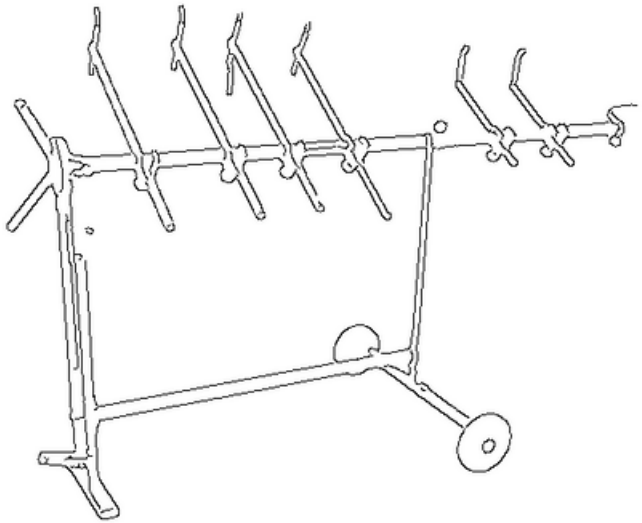

INSTRUCTION MANUAL

LANGUAGES

3 ENGLISH

5 ESPAÑOL

6 FRANÇAIS

7 ITALIANO

8 PORTUGUÊS

CAR REPAIR SYSTEM

2004-002060 PORTAL PLUS STAND

Congratulations on your purchase and welcome to CAR REPAIR SYSTEM.

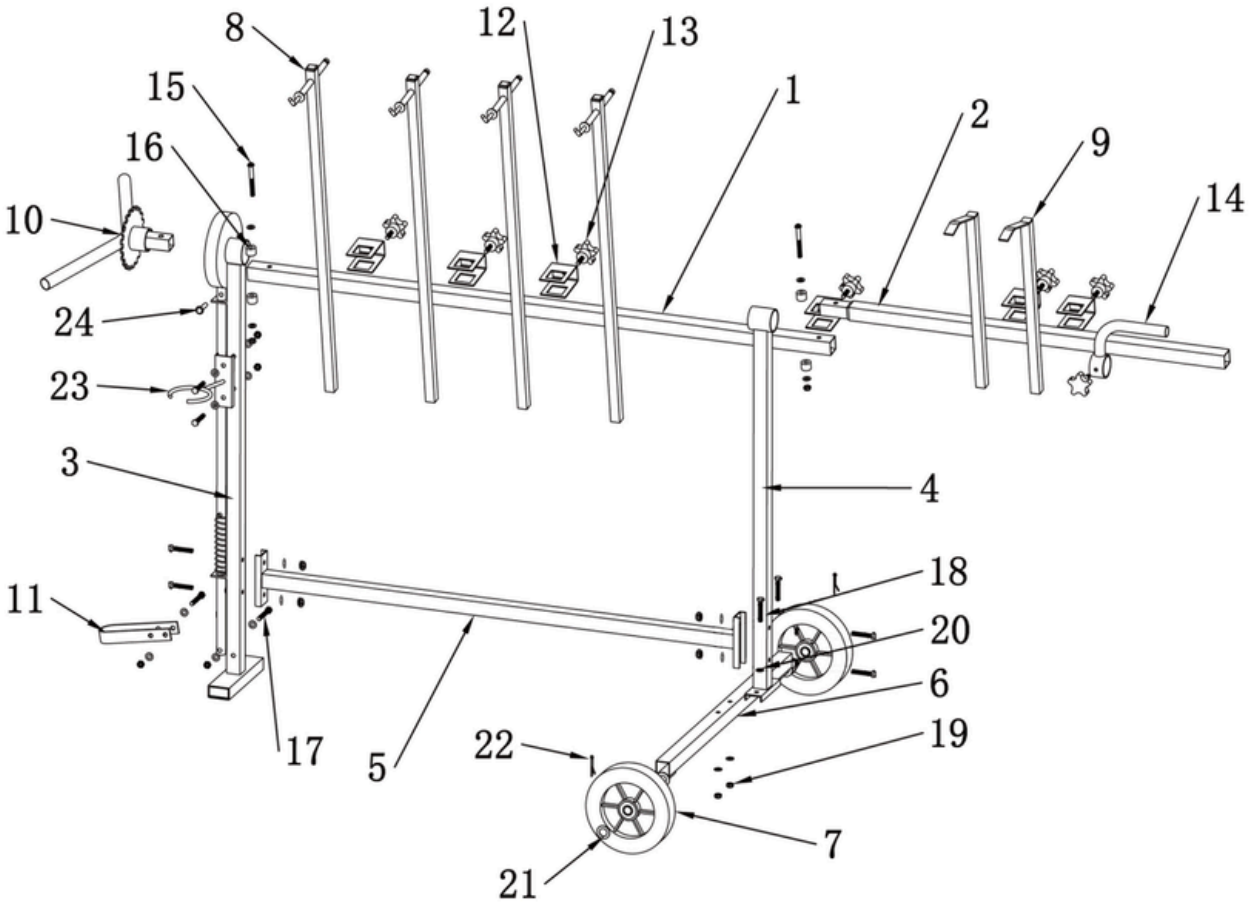

PARTS LIST

PART NO.	DESCRIPTION	QTY.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1	Stand Pole	1	13	Knob	7
2	Extension Pole	1	14	Handle	1
3	Front Brace	1	15	Bolt M8x70	2
4	Rear Brace	1	16	Nylon Bushing	4
5	Bottom Pole	1	17	Bolt M8x55	2
6	Wheel Pole	1	18	Bolt M8x45	8
7	Wheel	2	19	Lock Nut M8	12
8	Suspend Arm	4	20	Washer $8	22
9	Prop Arm	2	21	Washer $16	2
10	Locking Handle	1	22	Cotter Pin	2
11	Pedal	1	23	Gun Holder	1
12	Buckle	6	24	Stopping Pin	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 - Attach the pedal to the Front Bar (3) with Bolt (17) and Lock Nut (19).

2 - Secure the Wheel Posts (6) to the Rear Bar (4) with Bolts (18), Washers (20), and Lock Nuts (19).

3 - Attach the Wheels (7) to the Posts (6) using Large Washers (21). Bend the cotter pins for safety.

4 - Connect the Front Bar (3), Lower Post (5), and Rear Bar (4) with Bolts (18) and Nuts (19).

5 - Press the pedal and insert the Adjustable Locking Handle (10) into the Front Bar (3).

6 - Insert the Main Post (1) into the Locking Handle (10).

7 - Pass the Main Post (1) through the Rear Bar (4) to the Extension (2) and secure with Bolt (15), Nylon Bushing (16), and Lock Nut (19).

8 - Use the Handle (14) only for storage.

MAINTENANCE AND SAFETY

- WARNING: Metal edges may be sharp. Use extreme caution during assembly.
- Ensure all fasteners are tightly secured before using the stand.
- Avoid overloading to maintain stability.
- Use on level surfaces for better safety.
- Clean with a dry cloth and avoid contact with water or corrosive products.
- Do not move the stand with assembled parts.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1 - Fije el pedal a la Barra Frontal (3) con Tornillo (17) y Tuerca de Bloqueo (19).

2 - Asegure los Postes de las Ruedas (6) a la Barra Trasera (4) con Tornillos (18), Arandelas (20) y Tuercas de Bloqueo (19).

3 - Fije las Ruedas (7) a los Postes (6) con Arandelas Grandes (21). Doble los pasadores de chaveta para seguridad.

4 - Conecte la Barra Frontal (3), el Poste Inferior (5) y la Barra Trasera (4) con Tornillos (18) y Tuercas (19).

5 - Presione el pedal e inserte la Manivela de Bloqueo Ajustable (10) en la Barra Frontal (3).

6 - Inserte el Poste Principal (1) en la Manivela de Bloqueo (10).

7 - Pase el Poste Principal (1) por la Barra Trasera (4) hasta la Extensión (2) y asegúrelo con Tornillo (#15), Buje de Nylon (16) y Tuerca de Bloqueo (19).

8 - Utilice la Manija (14) solo para almacenamiento.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

- ATENCIÓN: Los bordes metálicos pueden ser afilados. Tenga extrema precaución durante el montaje.
- Asegúrese de que todas las fijaciones estén bien apretadas antes de utilizar el soporte.
- Evite sobrecargarlo para garantizar su estabilidad.
- Utilice en superficies niveladas para mayor seguridad.
- Limpie con un paño seco y evite el contacto con agua o productos corrosivos.
- No mueva el soporte con piezas montadas.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1 - Fixez la pédale à la Barre Frontale (3) avec la Vis (17) et l'Écrou de Blocage (19).

2 - Fixez les Poteaux des Roues (6) à la Barre Arrière (4) avec des Vis (18), Rondelles (20) et Écrous de Blocage (19).

3 - Fixez les Roues (7) aux Poteaux (6) avec des Grandes Rondelles (21). Pliez les goupilles fendues pour la sécurité.

4 - Reliez la Barre Frontale (3), le Poteau Inférieur (5) et la Barre Arrière (4) avec des Vis (18) et des Écrous (19).

5 - Appuyez sur la pédale et insérez la Manivelle de Verrouillage Réglable (10) dans la Barre Frontale (3).

6 - Insérez le Poteau Principal (1) dans la Manivelle de Verrouillage (10).

7 - Faites passer le Poteau Principal (1) par la Barre Arrière (4) jusqu'à l'Extension (2) et fixez-le avec la Vis (15), la Bague en Nylon (16) et l'Écrou de Blocage (19).

8 - Utilisez la Poignée (14) uniquement pour le rangement.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

- ATTENTION : Les bords métalliques peuvent être tranchants. Faites preuve de prudence lors de l’assemblage.
- Assurez-vous que toutes les fixations sont bien serrées avant d'utiliser le chevalet.
- Évitez les surcharges pour garantir la stabilité du produit.
- Utilisez sur des surfaces planes pour plus de sécurité.
- Nettoyez avec un chiffon sec et évitez tout contact avec l'eau ou des produits corrosifs.
- Ne déplacez pas le support avec des pièces montées.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1 - Fissare il pedale alla Barra Frontale (3) con Vite (17) e Dado di Bloccaggio (19).

2 - Fissare i Montanti delle Ruote (6) alla Barra Posteriore (4) con Viti (18), Rondelle (20) e Dadi di Bloccaggio (19).

3 - Fissare le Ruote (7) ai Montanti (6) con Rondelle Grandi (21). Piegare i perni di sicurezza per maggiore stabilità.

4 - Collegare la Barra Frontale (3), il Montante Inferiore (5) e la Barra Posteriore (4) con Viti (18) e Dadi (19).

5 - Premere il pedale e inserire la Maniglia di Blocco Regolabile (10) nella Barra Frontale (3).

6 - Inserire il Montante Principale (1) nella Maniglia di Blocco (10).

7 - Passare il Montante Principale (1) attraverso la Barra Posteriore (4) fino all'Estensione (2) e fissarlo con Vite (15), Boccola in Nylon (16) e Dado di Bloccaggio (19).

8 - Utilizzare la Maniglia (14) solo per lo stoccaggio.

MANUTENZIONE E SICUREZZA

- ATTENZIONE: I bordi metallici possono essere affilati. Prestare la massima attenzione durante il montaggio.
- Assicurarsi che tutti i fissaggi siano ben serrati prima di utilizzare il supporto.
- Evitare sovraccarichi per garantire la stabilità del prodotto.
- Utilizzare su superfici livellate per una maggiore sicurezza.
- Pulire con un panno asciutto ed evitare il contatto con acqua o prodotti corrosivi.
- Non spostare il supporto con i pezzi montati.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 - Prenda o pedal na Barra Frontal (3) com Parafuso (17) e Porca de Bloqueio (19).

2 - Fixe os Postes das Rodas (6) à Barra Traseira (4) com Parafusos (18), Anilhas (20) e Porcas de Bloqueio (19).

3 - Prenda as Rodas (7) nos Postes (6) com Anilhas Grandes (21). Dobre os pinos de cavilha para segurança.

4 - Ligue a Barra Frontal (3), Poste Inferior (5) e Barra Traseira (4) com Parafusos (18) e Porcas (19).

5 - Pressione o pedal e insira a Manivela de Bloqueio Ajustável (10) na Barra Frontal (3).

6 - Insira o Poste Principal (1) na Manivela de Bloqueio (10).

7 - Passe o Poste Principal (1) pela Barra Traseira (4) até à Extensão (2) e fixe com Parafuso (15), Bucha de Nylon (16) e Porca de Bloqueio (19).

8 - Use a Pega (14) apenas para arrumação.

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

- ATENÇÃO: As extremidades metálicas podem ser afiadas. Utilize extrema precaução durante a montagem.
- Certifique-se de que todas as fixações estão bem apertadas antes de utilizar o suporte.
- Evite sobrecargas para garantir a estabilidade do produto.
- Utilize em superfícies niveladas para melhor segurança.
- Limpe com um pano seco e evite o contacto com água ou produtos corrosivos.
- Não mova o suporte com peças montadas.